



Uživatelský manuál

Obsah balení



GB LASER2S



Ochranné pouzdro



Uživ.manuál



CR2 Baterie



Krabina




Mikrofiber utěrka
(pro čočku)

VZHLED




LCD POPIS

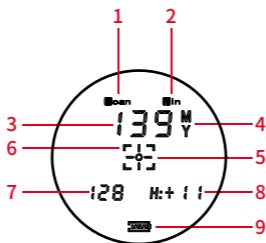

1		Zobrazí se, když je aktivováno skenování
2		Zobrazí se, když je aktivován pin finder
3	139	Vzdálenost upravená podle sklonu
4	M Y	Jednotka vzdálenosti (metry /yardy)
5		Zaměřovací kříž
6		Focus Square (bliká při hledání cíle, zmizí, když je cíl zachycen)
7	128	Přímá vzdálenost
8	H: + 11	Výška cíle (do kopce, z kopce)
9		Indikátor baterie


ZAPÍNÁNÍ

► VKLÁDÁNÍ BATERIE A NASTAVENÍ ZAOSTŘENÍ

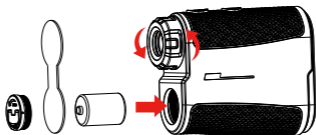

① Odstraňte kryt baterie

- Zvedněte a otočte víčko baterie proti směru hodinových ručiček.
- Odstraňte ochranný film mezi baterií a víčkem.
- Vložte baterii CR2 3V do přihrádky s záporným koncem dovnitř



- Nastavení zaostření (nastavení dioptrického kolečka)
- K zamíření použijte hledáček a otáčejte dioptrickým kolečkem, dokud neuvidíte cíl zřetelně.



► NÁVOD K OBSLUZE

1. Zapnutí napájení (stiskněte tlačítko napájení / měření)
2. Zvolte režim zaměření (stisknutím tlačítka Mode).
3. Zarovnejte zaměřovací kříž s cílem.
4. Stiskněte tlačítko napájení / měření
→ Zobrazí se zaostřovací čtverec, který začne měřit vzdálenost

5. ZMĚNA MĚRNÉ JEDNOTKY

- Chcete-li změnit jednotku měření, podržte tlačítko MODE stisknuté po dobu 3 sekund, abyste přešli z metru na yard a naopak.

► SLOPE ON/OFF

- Stisknutím a podržením tlačítka MODE po dobu 5 sekund zapnete funkci Slope/off.

► Slope Function

[Slope ON] vzdálenost upravená podle sklonu se zobrazí v horní části obrazovky.
dolní části obrazovky se zobrazuje přímá vzdálenost a výšková
difference (+/-).

[SlopeOFF] vzdálenost bez sklonu se zobrazuje v horní části obrazovky.
Ostatní prvky svahu zmizí.


► Nastavení režimu [2 režimy]

- Po kliknutí na tlačítko mode se režim změní v následujícím pořadí : Standard → Scan → Standard.
- Režim lze změnit pouze tehdy, když je na displeji zobrazen zaměřovací kříž.
(Změna režimu není k dispozici, když je aktivní čtverec pro zaostření).




- ※ Po kliknutí na tlačítko Napájení / Měření se aktivuje zaostřovací čtverec. Před změnou režimu zaostřovací čtverec deaktivujte.

[Standardní režim a režim hledání jamky]




Stiskněte a podržte tlačítko Power/
tlačítko měření
aktivovat Pin finder mode



- Stisknutím tlačítka Napájení / měření zobrazíte vzdálenost spolu s vibracemi.
- Stisknutím a podržením tlačítka Napájení / měření na 2-3 sekundy aktivujete režim Pin finder.
- Režim Pin finder se používá k zobrazení nejbližšího cíle, pokud jsou nalezeny dva nebo více cílů, a to i v případě, že se za jamkou nacházejí další objekty, například strom nebo skála.
※ jednou stiskněte tlačítko napájení / měření proti předmětu za jamkou (strom), a poté se přesuňte směrem k jamce. Po nalezení jamky se zobrazí vzdálenost a ucítíte mírné vibrace.

[Režim skenování]



- Užitečné při zjišťování vzdáleností různých cílů.
- Stiskněte jednou tlačítko napájení / měření, aby se po dobu 5 sekund nepřetržitě skenovala vzdálenost k různým cílům (1-CLICK SCAN)
※ V režimu skenování začne přístroj měřit vzdálenost po kliknutí na tlačítko Napájení / Měření.
※ Na tlačítko není třeba kliknout více než jednou.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, PÉČE A ÚDRŽBA

před použitím zařízení si pečlivě přečtěte příručku.

- Nemiřte přímo do slunce nebo do oka (mohlo by dojít ke ztrátě zraku).
- Nezapínejte přístroj při pohledu do laserové clony nebo objektivu (může dojít ke ztrátě zraku).
- Golf Rangefinders může selhat při měření vzdálenosti, pokud je cíl měřen přes sklo.
- Nenechávejte přístroj delší dobu na přímém slunečním světle, protože by mohlo dojít k poškození přístroje.
- Přístroj držte mimo dosah dětí.
- Pokud se na přístroj dostane jakákoli kapalina nebo látka, použijte hadřík v balení, abyste ji okamžitě odstranili.
- Přístroj uchovávejte mimo dosah silného deště nebo vody, protože má pouze základní úroveň voděodolnosti.
- Zařízení svévolně nerozebírejte, protože tím ztrácíte záruku.
- Upozorňujeme, že ochranný obal může způsobit změnu barvy jiných textilií (oblečení, opasek atd.).
- Na bezplatnou opravu se nevztahuje žádná závada způsobená zákazníkem.

WARNING



Společnost GOLFBUDDY neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím uživatelem. (Záruka zaniká i v případě, že je stále v efektu.)

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

- ▶ Jednotka se nezapne
- ▶ Zkontrolujte správnou polaritu baterie
- ▶ Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie.
- ▶ Zkontrolujte tlačítko Napájení/ mření.
- ▶ **Pokud nelze vzdálenosti změřit**
 - Ujistěte se, že nastavení režimu Standardní/ skenování.
 - Zkontrolujte, zda objektiv neblokuje žádné látky (zejména ruce nebo prsty).
 - Nastavte zaostření tak, aby byl cíl dobře viditelný.
 - vliv tmavých nebo pohybujících se cílů, reflektovaných povrchů, malých, propustných skel, podsvícení a počasí (mlha, déšť atd.) brání správnému měření.
 - Nelze změřit vzdálenost pod 2 nebo nad 880 yardů.
- ▶ **Zobrazení na displeji je nepřehledné**
 - Nastavení displeje proveďte pomocí dioptrického voliče.
 - Zkontrolujte úroveň nabití baterie.

Specifikace

položka	Spec.
Zvětšení	6X
Rozměry	95x77x36.4 mm
Váha	140g
Rychlost měření	0.2 seconds
Vzdálenost	2~880Y / 2~800M
Přesnost	+/- 1 yard
Průměr objektivu	20 mm
Úleva pro oči	14.6 mm
Typ baterie	CR2 3V Lithum
Vbrace	Yes
S úpravou sklonu	Yes
Voděodolnost	IPX4

- Prostředí použití: Venkovní prostředí:
- Maximální nadmořská výška: Do 2 000 m
- Podmínky prostředí: Minimální rozsah teplot: 0~ 50 °C
/ Vlhkost Max. 80 % R. H
- Stupeň znečištění: PD2
- Účel použití: Golfový dálkoměr
- Výrobce: GolfzonDeca Inc.
- Dekontaminace: Suchým hadříkem
- Voděodolnost: IPX4