

Uživatelský manuál


QUANTUM

GOLF BUDDY®
ACCURACY MATTERS™

OBSAH BALENÍ



Dálkoměr QUANTUM



Magnetický kožený obal



Manuál



USB C-Type Cabel
(※nabíječka není součástí)



Karabina




Microfiber.utěrka
(Pro čočku)

VZHLED



LCD POPIS


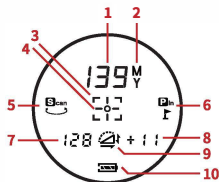


1	139	Vzdálenost upravená podle sklonu
2	M Y	Jednotka vzdálenosti (metry / yardy)
3	[]	Zaostřovací čtverec (bliká při hledání, přestane, když je cíl zachycen)
4	+	Zaměřovací kříž
5	Scan	Zobrazí se, když je aktivován režim skenování
6	Pin	Zobrazí se, když je aktivován režim kolíků
7	128	Přímá vzdálenost
8	+ 11	Výška cíle (do kopce: +, z kopce: -)
9	Slope ON	Slope ON
10	Battery	Indicator baterie

※ QUANTUM je vybaven LCD displejem s vysokou transmitancí, který umožňuje jasnější a zřetelnější zobrazení..

ZAČÍNÁME

► Jaki nabíjet

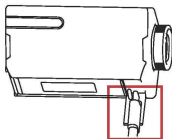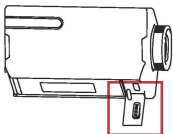

- Otevřete ochranný kryt umístěný ve spodní část
 - Zapojte nabíjecí kabel a spusťte nabíjení
- Nabíjení (doporučená nabíječka 5V, 2A, kabel není součástí dodávky)

- Nabíjení probíhá normálně, aniž by bylo nutné zasunout nabíjecí kabel až do konektoru.

※ Při použití nadměrné síly může dojít k jeho poškození.

► Kontrola stavu: nabíjení pomocí LED diody



LED light indicates the battery charging states

- nabíjení Červená barva LED vždy svítí.
- plně nabitě Zelená barva LED vždy svítí.

※ K dispozici je až 5 000 násobné měření po nabití baterie

► Jak pracovat

1. Klikněte na tlačítko Napájení / Měření
2. Zvolte režim(Standard ↔ Scan)
3. Umístění cíle na zaměřovací kříž
4. Kliknutím na tlačítko Výkon / Měření zobrazíte vzdálenost.

► Jak změnit jednotku vzdálenosti

- Stiskněte a podržte tlačítko Mode po dobu 3 sekund

► Jak změnit ON / OFF Slope

- ON/OFF nastavení pomocí přepínače slope umístěného v přední části přístroje



- SLOPE ON mode
- Zelená barva LED se rozsvítí, když se měří




- Slope OFF mode
- Červená barva LED se rozsvítí, když měří

► O funkci sklonu

[Slope ON] V dolní části displeje se zobrazuje výškový rozdíl (+/-) a přímá vzdálenost s ikonou

[Slope OFF] Zobrazuje přímou vzdálenost na středu displeje

► Nastavení zaostření

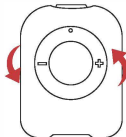

- Pomocí hledáčku zamiřte a otáčejte dioptrickým voličem, dokud neuvídlíte cíl zřetelně.

► Nastavení režimu (2 režimy)

- Po kliknutí na tlačítko Mode se režim změní v následujícím pořadí: Standard → Scan → Standard.
- Režim lze změnit pouze tehdy, když je na displeji zobrazen zaměřovací kříž. (Změna režimu není k dispozici, když je aktivní čtverec pro zaostření).

Tlačítko režimu

Tlačítko napájení / měření



※ Po kliknutí na tlačítko Napájení / Měření se aktivuje zaostřovací čtverec. Deaktivace zaostřovacího čtverce před změnou režimu.

[Standardní režim a režim hledání vlnky]



Pstisknutím a podržením tlačítka
Napájení/Měření aktivujete režim
hledání vlnky.



- Stisknutím tlačítka Napájení / Měření zobrazíte vzdálenost spolu s vibracemi.
 - Stisknutím a podržením tlačítka Napájení / Měření po dobu delší než 1 sekundy aktivujete režim hledání kolíků.
 - Režim hledání kolíků slouží k zobrazení nejbližšího cíle, pokud jsou nalezeny dva nebo více cílů, a to i v případě, že se za kolíkem nacházejí další objekty, například strom nebo skála.
- ※ Jednou stiskněte tlačítko Power/Měření proti předmětu za vlnkou (strom apod.), pak se přesuňte směrem k vlnce. Po nalezení vlnky se zobrazí vzdálenost a ucítíte mírnou vibraci.

[Scan Mode]



- Užitečné při zjišťování vzdáleností různých cílů.
- Jedním stisknutím tlačítka napájení / měření se po dobu 5 sekund nepřetržitě skenuje a zobrazuje se vzdálenost k různým cílům.(1-CLICK SCAN).

※

V režimu Sean začne přístroj měřit vzdálenost po kliknutí na tlačítko Power / Measurement.

※ Na tlačítko není třeba kliknout více než jednou.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, PÉČE A ÚDRŽBA

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte příručku.

- Nemiřte přímo do slunce nebo do oka (mohlo by dojít ke ztrátě zraku).
- NEZAPÍNEJTE zařízení, když se díváte do otvoru laseru.
nebo objektivu (mohlo by to způsobit ztrátu zraku).
- Golfové dálkoměry mohou selhat při měření vzdálenosti, pokud je cíl měřen přes sklo.
- Nenechávejte přístroj delší dobu na přímém slunečním světle,
protože by mohlo dojít k poškození přístroje.
- Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud se na přístroj dostane jakákoli tekutina nebo látka, použijte hadřík
v balení, abyste ji okamžitě odstranili.
- Zařízení uchovávejte mimo dosah silného deště nebo vody, protože má
pouze základní úroveň voděodolnosti.
- Zařízení svévolně nerozebírejte, protože tím ztrácíte záruku.
- Na jakoukoli závadu způsobenou zákazníkem není nárok na bezplatnou
opravu.



WARNING

Společnost GOLFBUDDY neodpovídá za škody způsobené
nesprávným použitím uživatelem. (Záruka je neplatná, i když
je stále v platnosti.)

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

► Příklad: Přístroj se nezapne.

- Stiskněte tlačítko Napájení / Měření.
- Pokud se napájení po stisknutí tlačítka nezapne, zkontrolujte úroveň nabití baterie.

► Příklad: Vzdálenost se na displeji nezobrazuje.

- Zkontrolujte nastavení režimu (Standard / Scan)
- Zkontrolujte, zda objektiv neblokuje nějaký předmět.
- Nedostatek světla, pohyb cíle, nereflexní objekt, velikost objektu, podsvícený objekt a počasí mohou ovlivnit zobrazení přístroje.
- Vzdálenost pod 1m (1yd) nebo nad 800m (880 yd) nelze měřit..

► Příklad: Zobrazení na displeji je nepřehledné.

- Nastavení displeje pomocí voliče dioptrií
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie

※ Další informace naleznete na našich webových stránkách na adrese
www.golfbuddy.com

SPECIFIKACE

Položka	Spec.
Zvětšení	7X
Rozměry	95x47.3x36.5 mm
Váha	143g(5oz)
Rychlost měření	0.15 seconds
vzdálenost	2~880Y / 2~800M
Přesnost	+/- 1 yard
Průměr objektivu	25 mm
Oční úleva	15.5 mm
Typ baterie	Rechargeable (Li-ion)
Životnost baterie	Min 500 actuations
Počet měření (Plně nabití)	5,000 times
USB Cable Type	USB C-Type
Vibrace	ANO
S úpravou sklonu	ANO